

Edelstahlhandlauf - Verdeckt verschraubt | Verschraubt | Verschweißt | Kugelring

made in germany

In Deutschland produziert



B²

Viel Erfolg bei der Montage!!!

Christian und Tobias Buchetmann


1.

Werkzeug & Handlauf

Zu Montage des Buchetmann² Handlaufs benötigen Sie folgende


Werkzeuge:

- Zollstock
- Bohrmaschine + 10 bzw. 8 mm Bohrer
- Schonhammer
- Inbusschlüssel (Größe 4mm)
- Staubsauger

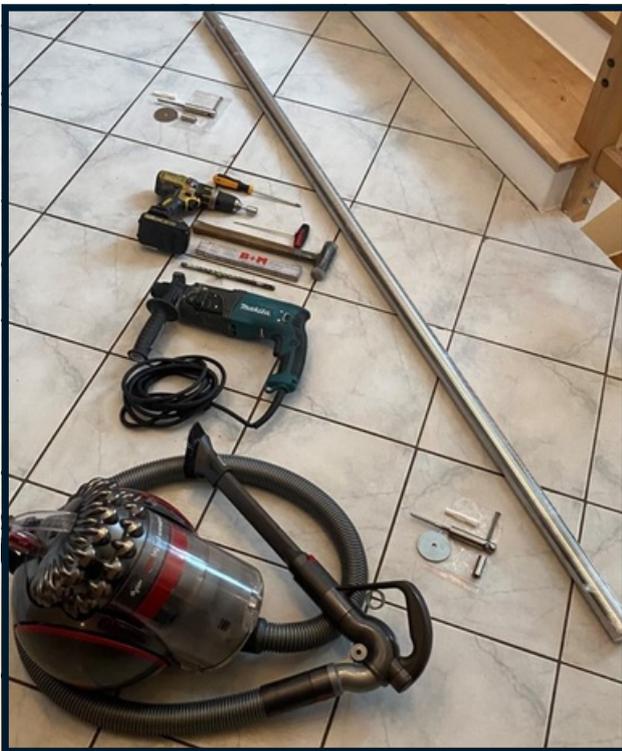

Handlauf verdeckt verschraubt

Handlauf verschweißt

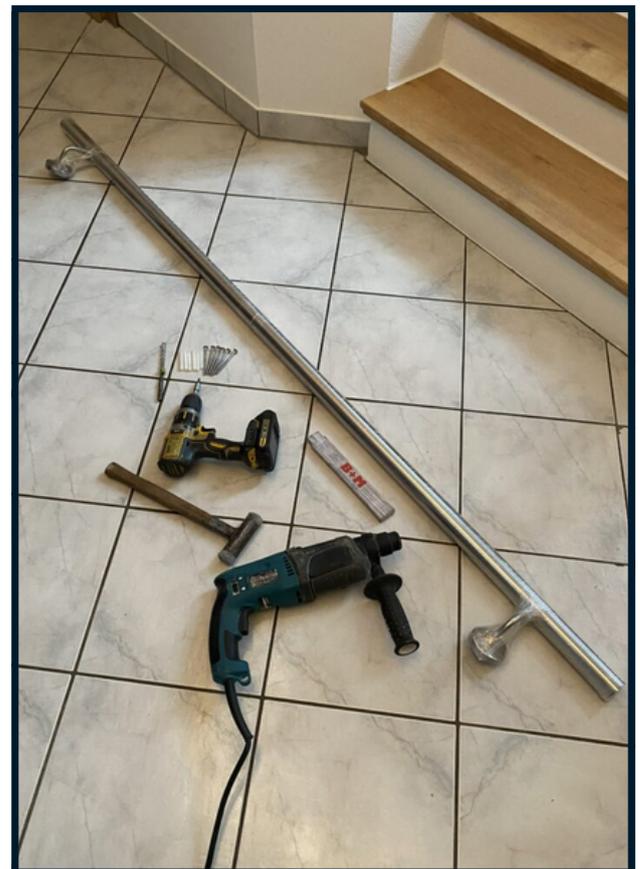

2.

Handlauf vorbereiten

Entfernen Sie von den Montagepunkten & Bohrlöchern die Folie. Der Handlauf kann hingegen noch “eingepackt” bleiben. Die Folie kann ein Schutz bei der Montage sein.

Schrauben Sie nun den Halter an den Handlauf (beim Handlauf verschweißt ist das nicht notwendig) und richten Sie in 90° zum Handlaufrohr aus. Bei Ihrem “Handlauf verschweißt” ist der Halter bereits vormontiert.



Handlauf verdeckt verschraubt

Handlauf verschweißt



3. Position festlegen

Wo soll ihr neuer Handlauf montiert werden ?


Unsere Tipps:

- Handlauf auf die gewünschte Position an die Wand halten.
- Oberkante Handlauf ca. auf 900 mm Höhe



Verdeckt verschraubt - Bohrloch anzeichnen.

Wenn Sie die gewünschte Position haben, mit einem Schonhammer oder mit der Handfläche leicht gegen den Handlaufhalter schlagen. Somit haben Sie auch das Loch für die Wandbohrung "vorgekörnert."

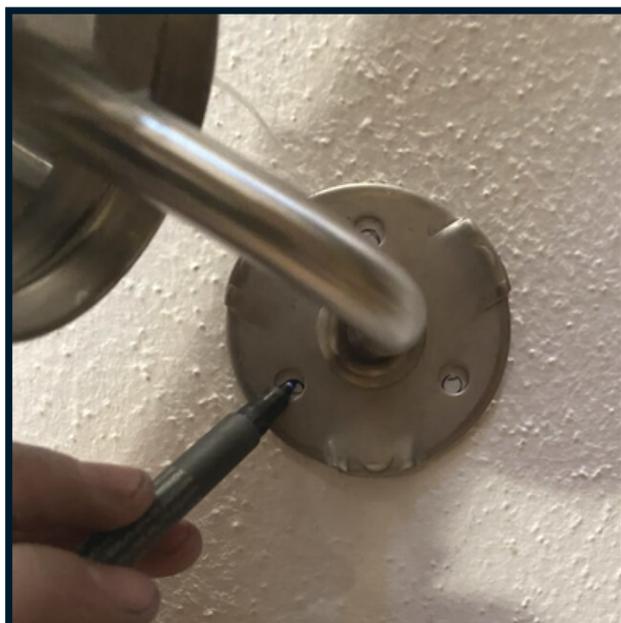

verschweißt - Bohrlöcher vorzeichnen.

Wenn Sie die gewünschte Position haben, einfach mit einem Stift die Bohrlöcher anzeichnen.


4.

Passenden Bohrer wählen

Wir liefern Ihnen das passende Montagematerial mit. Um perfekten Halt des Handlaufs zu erreichen, empfehlen wir einen 10mm Bohrer für die verdeckt verschraubte Montage. Für die Montage unserer anderen Handläufe empfehlen wir einen 8mm Bohrer.

Bohrtiefe festlegen

Den Bohrer bei einer Länge von 80 mm markieren. Das geht am besten mit einem Stift oder mit Klebeband.

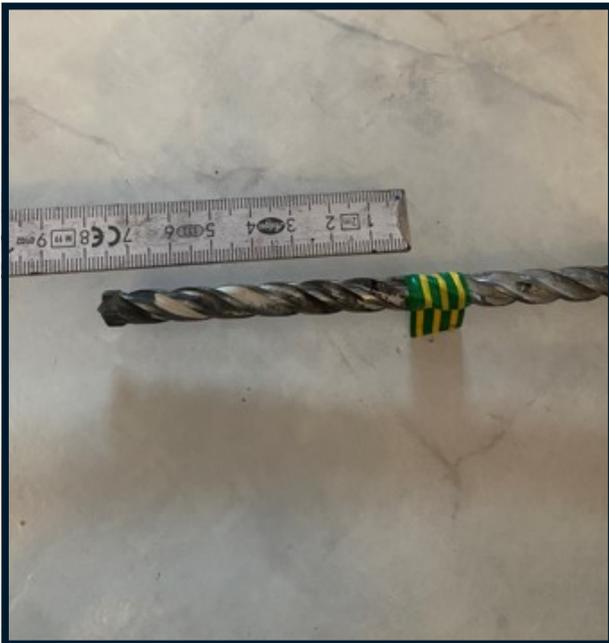

5.

Löcher bohren

Bohrmaschine mit dem markierten Bohrer an die “vorgekörnerten” bzw. vorgezeichneten Löcher halten und 80mm tiefe Löcher bohren.


Tipp: Mit einem Staubsauger während des Bohrens direkt den Staub einsaugen, so vermeiden Sie hässliche Flecken an Ihrer Wand.

6.

Markierung beachten

Bis zur Markierung in die Wand bohren.

Entfernen Sie auch den Bohrstaub mit einem Staubsauger aus dem vorgebohrtem Loch.

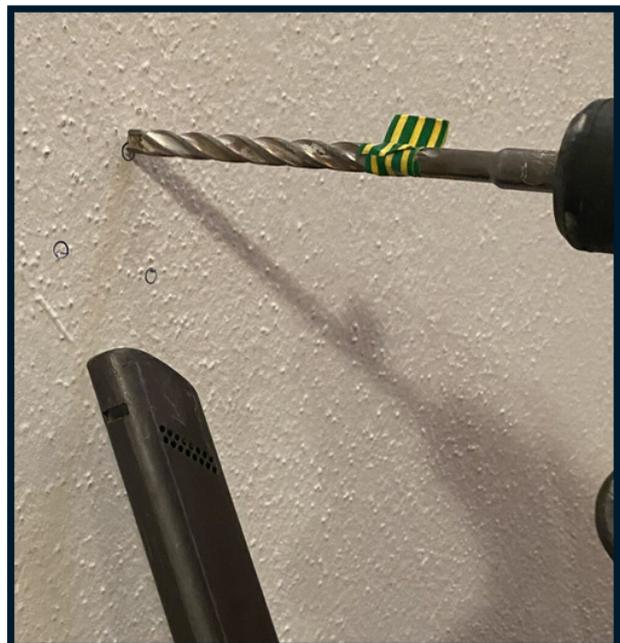

7.

Dübel anbringen

Die Dübel in die Wand klopfen bis der Bund des Dübels die Wand erreicht hat. Dann ist es in Ordnung.

Für die Montage des verschweißten Handlaufes benötigen Sie drei Löcher bzw. drei Dübel, für die verdeckt geschraubte Variante reicht eine Bohrung aus.



Handlauf - verdeckt verschraubt

8.

Montagevorbereitung: Halter demontieren

Den Halter von den Handlaufrohr demontieren.



9.

Halter an Wand anbringen

Die Stockschraube in den Halter drehen. Dabei sollte die Stockschraube ca. 75 mm vom Halter herausragen.

Den Halter an die Wand schrauben und ungefähr auf die Schräge des zu befestigenden Handlaufs ausrichten.



10.

Handlauf festschrauben


Das Handlaufrohr und die schon montierten Halter zusammen schrauben.

Handlauf - verschweißt

8a.

Halter an die Wand anbringen

Den Halter an den drei vorgebohrten Löchern festschrauben.

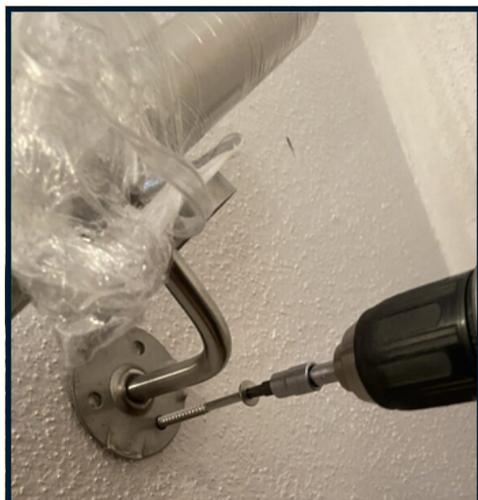

11.

FERTIG montiert!

Der Handlauf sollte so an der Wand montiert sein dass er sauber fixiert ist und fest sitzt.

Jetzt entfernen Sie noch die Schutzfolie und ihr DIY Handlauf ist fast fertig.



12.

Handlauf zum Glänzen bringen

Der Handlauf ist jetzt fast fertig. Die Folie ist weg, der Handlauf sitzt sehr fest. GUT SO !!!

Wenn das der Fall ist, haben Sie bis hier hin eine tolle Arbeit vollbracht. Jetzt folgt die "Kosmetik". Den Handlauf bitte noch sauber machen.

Wir benutzen hier Spiritus. Damit entfernen Sie sämtliche Fingerabdrücke und auch andere Rückstände sauber.

Ein wenig Spiritus in ein Tuch geben und den Handlauf damit putzen.

Ergebnis: Eine perfekte Oberfläche.



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben Ihrem Handlauf erfolgreich montiert.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter +49 (0)151-52489554 oder per Mail unter info@handlauf-edelstahl-online.de

Nutzen Sie auch gerne den Link zu Whatsapp auf unserer Webseite unter [handlauf-edelstahl-online.de](https://www.handlauf-edelstahl-online.de)