

# Montage-Kurzanleitung für den Aufbau eines Edelstahlgeländers mit Querstäben. (Relinggeländer)

made in germany

In Deutschland produziert



# B<sup>2</sup>

Viel Spaß bei der Montage!!!

Christian und Tobias Buchetmann

1.

Kugelringe mittels mitgelieferten Senkkopfschrauben auf die Pfosten schrauben, ausrichten und festziehen (siehe Bild).



2.

Anschließend den mitgelieferten Handlauf mit "VORSICHT" durch sämtliche Kugelringe der Pfosten schieben. Arbeiten Sie hier bitte sorgfältig, um Kratzer auf dem Handlaufrohr zu vermeiden.

3.

Schieben Sie jetzt die Pfosten zur gewünschten Position und fixieren Sie den Handlauf mit der kleinen Madenschraube im Kugelring (siehe Bild).




4.

Jetzt montieren Sie bitte die mitgelieferten Querstabhalter auf die Pfosten (Die Unterteile der Querstabhalter wurden bereits durch uns vormontiert)



5.

Schieben Sie bitte einen der unteren Querstäbe durch die Querstab-Halter. Achten Sie dabei darauf, dass die Pfosten und der Handlauf im rechten Winkel ( $90^\circ$ ) sind und ziehen Sie die Querstäbe mit den kleinen Madenschrauben im Querstabhalter fest.

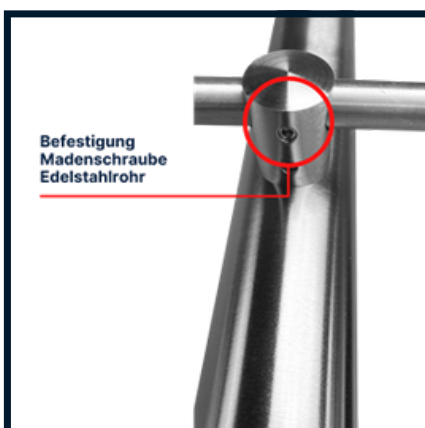

6.

Jetzt sollten Sie auch alle Querstäbe montieren. Es ist sehr wichtig, dass die Pfosten und der Handlauf immer im rechten Winkel zueinander stehen. Wäre das nicht der Fall, würde das Geländer später "schief" stehen.



7.

Stellen Sie jetzt das Geländer auf die Pfosten, die im Nachgang noch am Boden zu befestigen sind. Ein paar helfende Hände sollten Sie hier um Hilfe bitten.

8.

Schieben Sie die Abdeckrosetten am Pfosten so weit hoch, dass Sie ungehindert die Bohrungen für die Befestigung anzeichnen und bohren können. Markieren Sie das Bohrloch jeweils mittig.



**Handwerkertipp:**

Um frei arbeiten zu können, besteht die Möglichkeit, wenn Sie die Rosetten hochgeschoben haben, unterhalb der Rosette etwas Kreppband um den Pfosten zu wickeln. Schon hält es.

9.

**Stellen Sie das Geländer nun etwas beiseite. Achten Sie darauf, dass eine Person das stehende Geländer gegen Umstürzen absichert.**

**Bohren Sie jetzt an den Markierungen Ihre Löcher zur Befestigung der Pfosten. Idealerweise verwenden Sie Schwerlastanker M10 x 100 mm. (u.a. bei uns im Shop im Zubehör erhältlich)**

**Oder Sie benutzen Klebeanker M10 x 80 mm (erhältlich im Schraubenfachmarkt). Wir empfehlen hier unbedingt 10er Schrauben zu verwenden. Denken Sie an Ihre Sicherheit. Bitte lassen Sie sich bei Bedarf im Schraubenfachmarkt beraten.**

**Unabhängig davon stehen wir für Sie jederzeit zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne, wie Sie Ihr Geländer sicher befestigen.**

10.

**Wenn Sie die Bohrungen erledigt haben, bringen Sie entweder die Schwerlastanker oder die Klebeanker im Bohrloch an. Stellen Sie jetzt Ihr Geländer bitte wieder an die dafür vorgesehene Position.**

**Befestigen Sie jetzt final Ihre Geländerpfosten.**

**Herzlichen Glückwunsch!**

**Sie haben erfolgreich Ihr Geländer montiert.**

**Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter +49 (0)151-52489554 oder per Mail unter [info@handlauf-edelstahl-online.de](mailto:info@handlauf-edelstahl-online.de)**

**Nutzen Sie auch gerne den Link zu Whatsapp auf unserer Webseite unter [handlauf-edelstahl-online.de](http://handlauf-edelstahl-online.de)**