

Acier inoxydable - Caché vissé | Vissé Soudé | Anneau

fabriqué en allemagne

Produit en Allemagne

B²

Beaucoup de succès lors du montage !!!

Christian et Tobias Buchetmann


1.

Outils & déroulement

Pour le montage du déroulement Buchetmann², vous avez besoin des outils suivants

Outils :

- Mètre pliant
- Perceuse + forets de 10 ou 8 mm
- Marteau
- Clé à six pans (taille 4 mm)
- Aspirateur

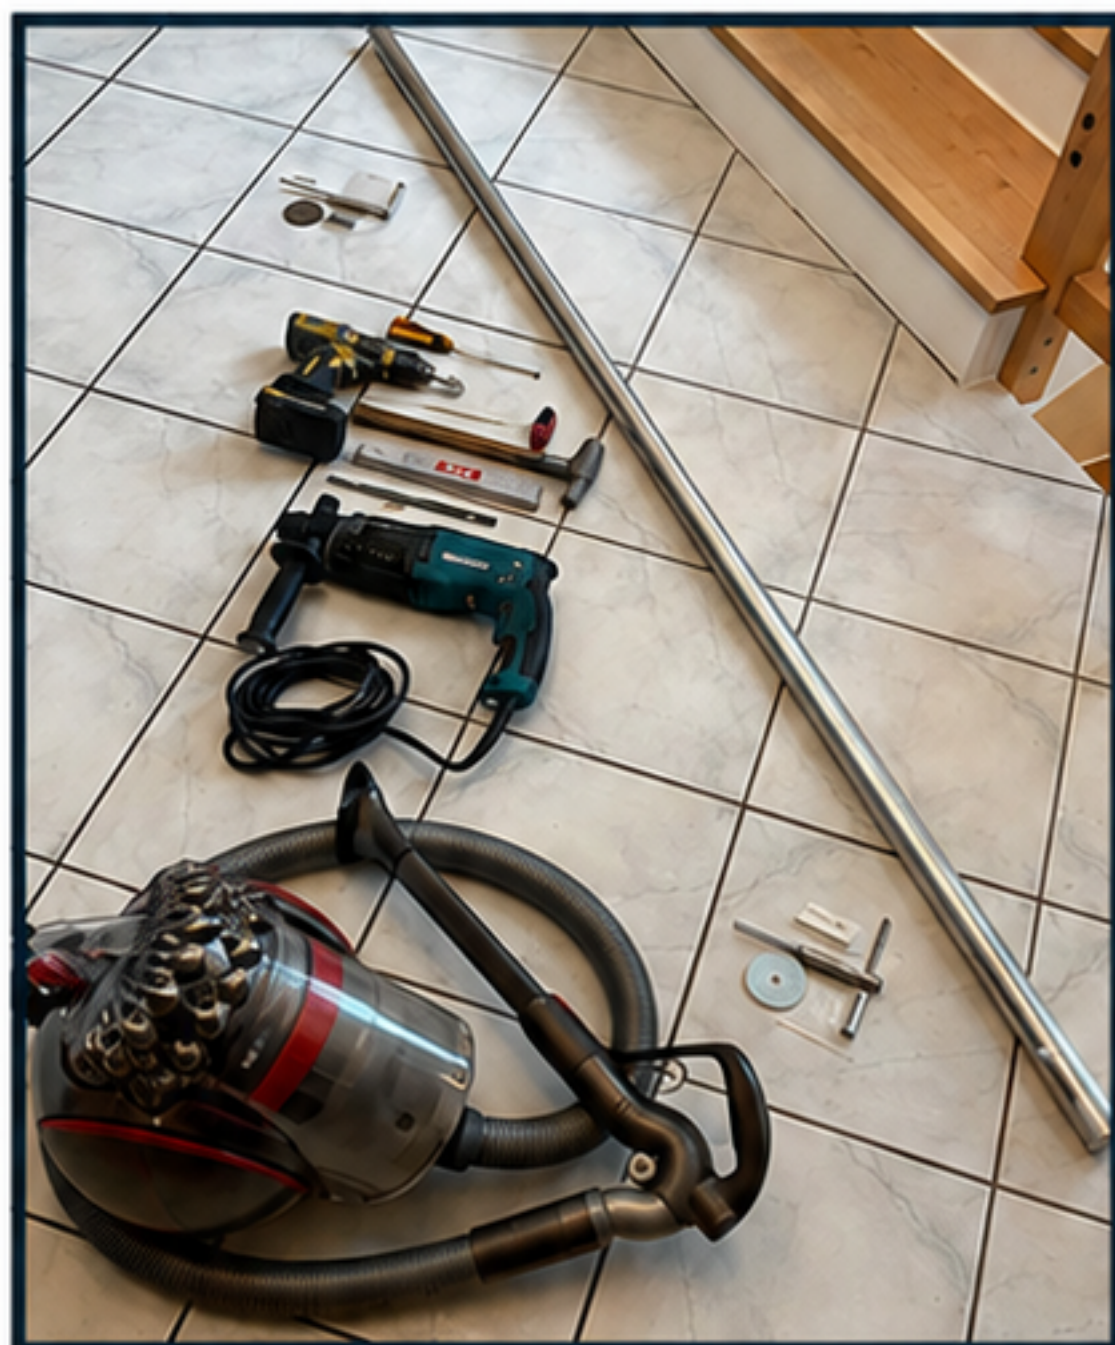

Déroulement recouvert vissé

Déroulement soudé



2.

Préparer le déroulement

Retirez du points de montage et des trous de perçage le film de protection. Le déroulement peut toutefois rester « emballé ». Le film peut servir de protection lors du montage.

Vissez maintenant le support sur le déroulement (ce n'est pas nécessaire si le déroulement est soudé) et alignez-le à 90° par rapport au tube du déroulement. Si votre déroulement est soudé, le support est déjà prémonté.



Déroulement recouvert vissé

Déroulement soudé



3.

Déterminer la position

Où votre nouveau déroulement doit-il être monté ?

Nos conseils :

- Maintenez le déroulement à la position souhaitée contre le mur.
- Bord supérieur du déroulement environ à 900 mm de hauteur.



Recouvert vissé - Marquer le trou de perçage.

Si vous avez la position souhaitée, tapez légèrement avec un marteau ou avec la paume de la main contre le support du déroulement. Vous obtiendrez ainsi également le repère pour le trou de perçage dans le mur "pré-perçé".



Soudé - Marquer les trous de perçage.

Si vous avez la position souhaitée, marquez les trous de perçage avec un crayon.


4.

Choisir le foret adapté

Nous vous fournissons le matériel de montage adapté. Pour assurer une tenue parfaite du déroulement, nous recommandons un foret de 10 mm pour le montage vissé recouvert. Pour le montage de nos autres déroulements, nous recommandons un foret de 8 mm.

Déterminer la profondeur de perçage

Marquez le foret à une longueur de 80 mm. Le mieux est d'utiliser un crayon ou du ruban adhésif.

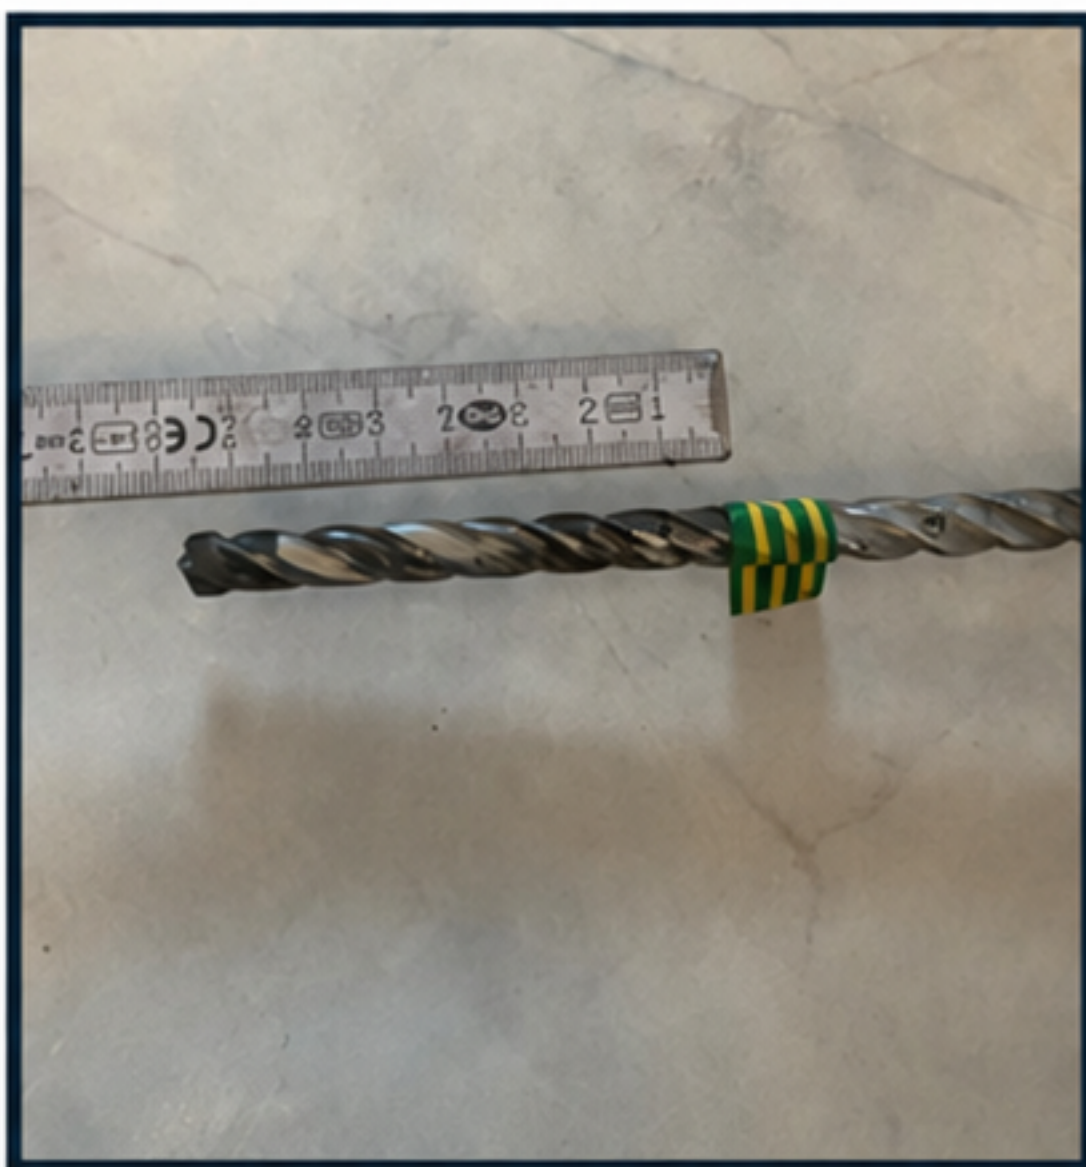

5.

Percer les trous

Placez la perceuse avec le foret marqué sur les trous « pré-percés » respectivement indiqués et percez des trous d'une profondeur de 80 mm.

Conseil : Utilisez un aspirateur pendant le perçage pour aspirer directement la poussière et éviter ainsi les salissures sur votre mur.

6.

Respecter le marquage

Percez jusqu'au marquage dans le mur.

Retirez également la poussière de perçage avec un aspirateur à partir du trou pré-percé.




7.

Fixer les chevilles

Enfoncez les chevilles dans le mur jusqu'à ce que le bord de la cheville soit au niveau du mur. Elles sont alors bien en place.

Pour le montage du déroulement soudé, vous avez besoin de trois trous ou de trois chevilles ; pour la variante vissée, un seul trou suffit.

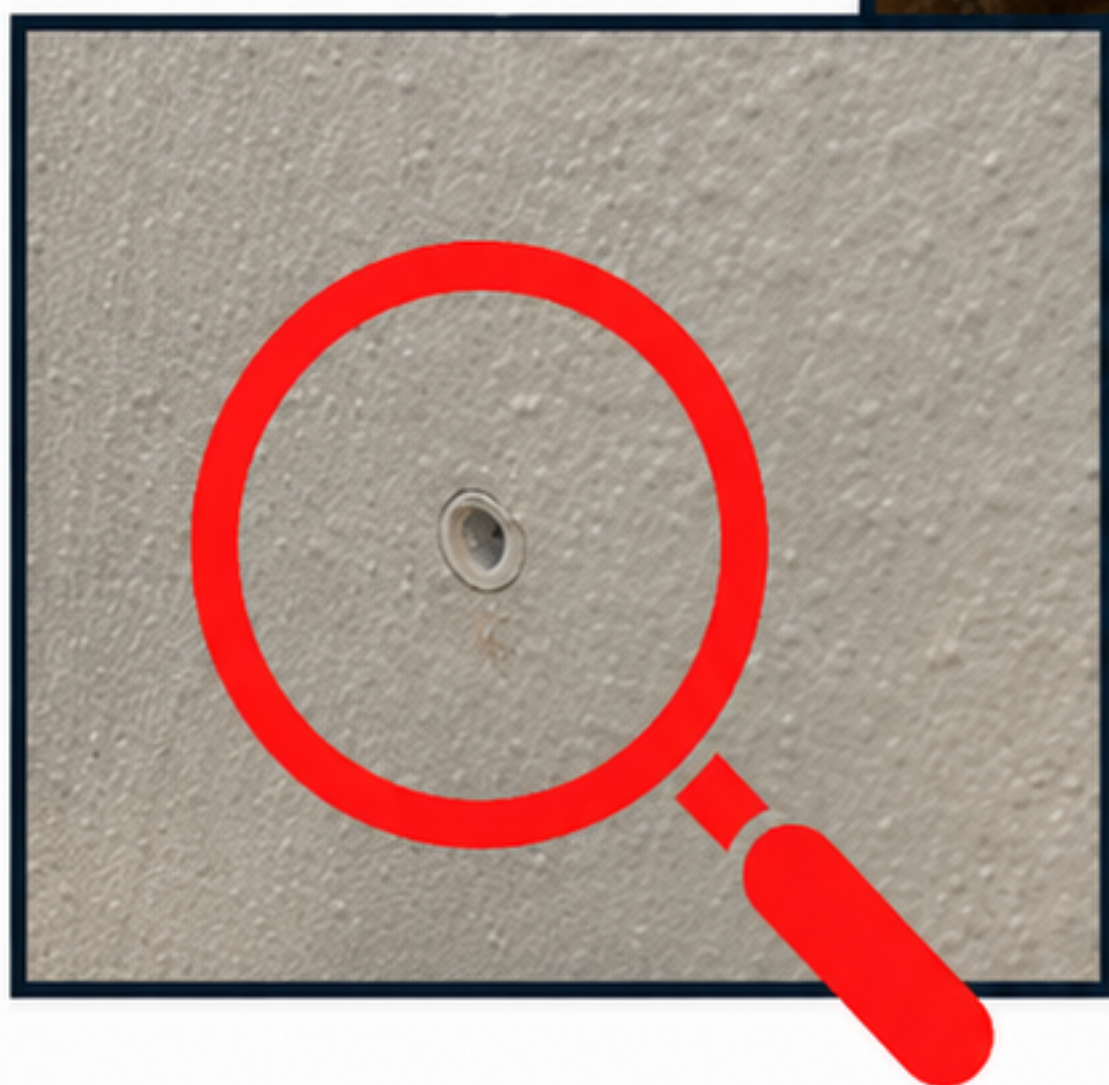

Déroulement recouvert vissé

8.

Préparation du montage : démonter le support

Démontez le support du tube du déroulement.




9.

Fixer le support au mur

Vissez la vis sans tête dans le support. Celle-ci doit dépasser d'environ 75 mm du support.

Vissez le support au mur et alignez-le approximativement sur l'inclinaison du déroulement à fixer.

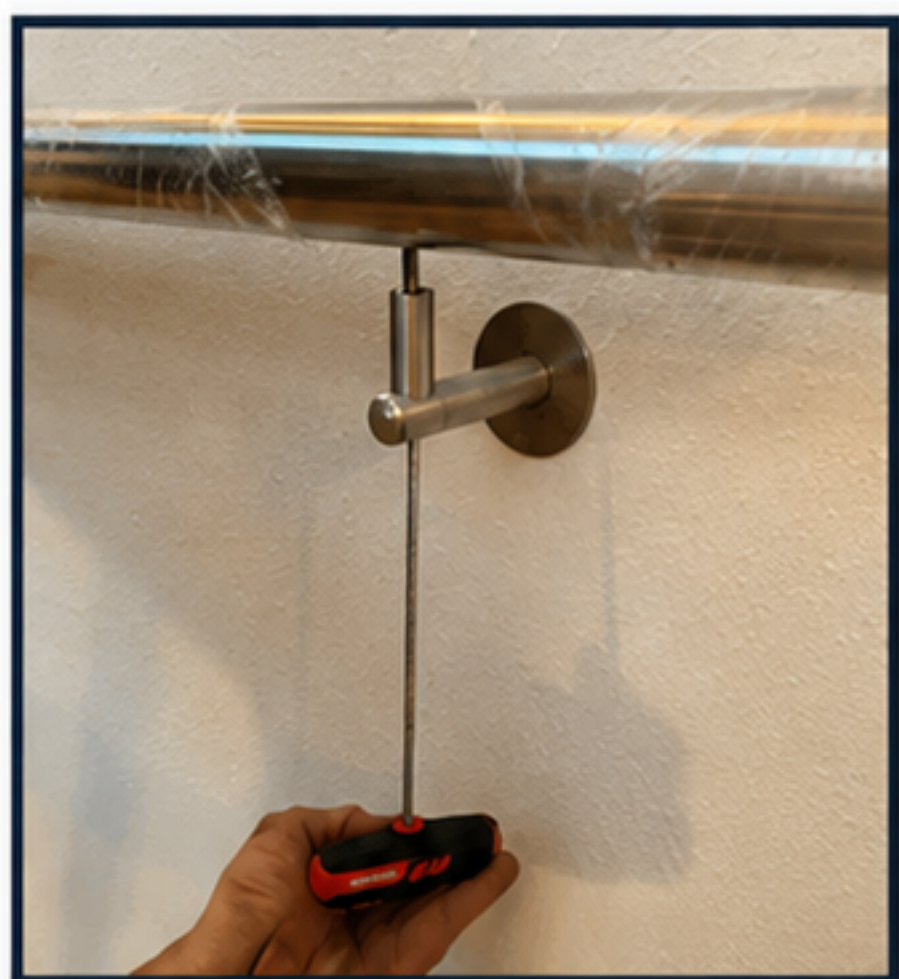

10.

Visser le déroulement



Vissez ensemble le tube du déroulement et le support déjà monté.

Déroulement - soudé

8a.

Fixer le support au mur

Vissez le support dans les trois trous pré-percés.

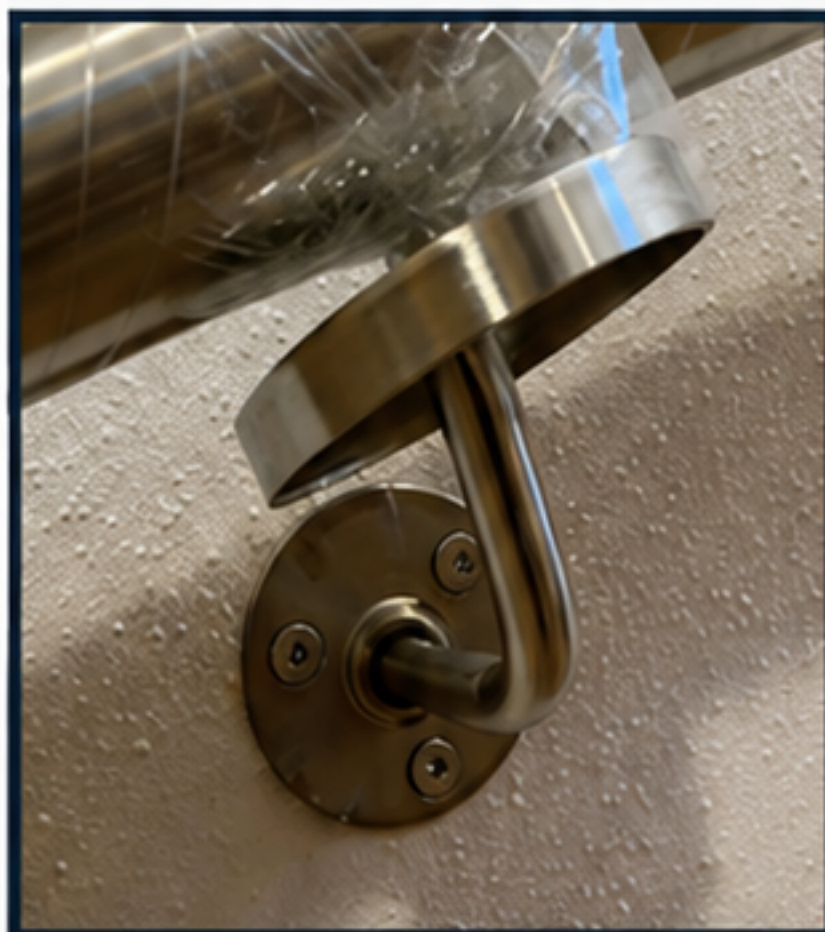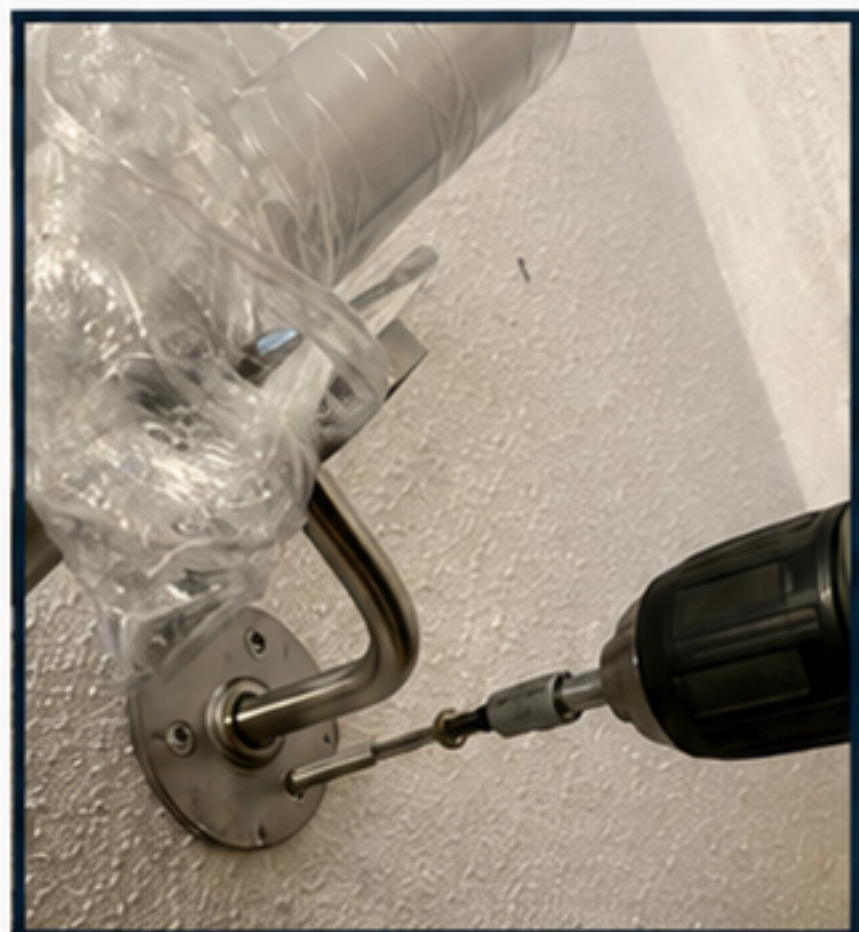

11.

MONTAGE TERMINÉ !

Le déroulement doit être monté au mur de manière à être bien fixé et solide.

Retirez maintenant le film de protection et votre déroulement DIY est presque terminé.



12.

Apporter de l'éclat au déroulement

Le déroulement est maintenant presque terminé. Le film de protection a disparu, le déroulement est très ferme. TRÈS BIEN !!!

Si tel est le cas, vous avez accompli un excellent travail jusqu'ici. La "cosmétique" suit maintenant. Veuillez encore nettoyer le déroulement.

Nous utilisons ici du spiritueux. Cela permet d'éliminer toutes les empreintes digitales et autres salissures. Mettez un peu de spiritueux sur un chiffon et nettoyez le déroulement.

Résultat : Une surface parfaite.



Félicitations !

Vous avez monté votre déroulement avec succès.

Pour toute question, veuillez nous contacter au +49 (0)151-52489554 ou par e-mail à info@handlauf-edelstahl-online.de

N'hésitez pas à utiliser le lien vers WhatsApp sur notre site web à l'adresse handlauf-edelstahl-online.de