

Pasamanos de acero inoxidable - Atornillado oculto | Atornillado | Soldado | Anillo esférico

hecho en alemania

Producido en Alemania



B²

¡Mucho éxito en el montaje!!!

Christian y Tobias Buchetmann


1.

Herramientas y pasamanos

Para el montaje del pasamanos de Buchetmann² necesitará las siguientes

Herramientas:

- Metro plegable
- Taladro + broca de 10 u 8 mm
- Martillo
- Llave Allen (tamaño 4 mm)
- Aspiradora

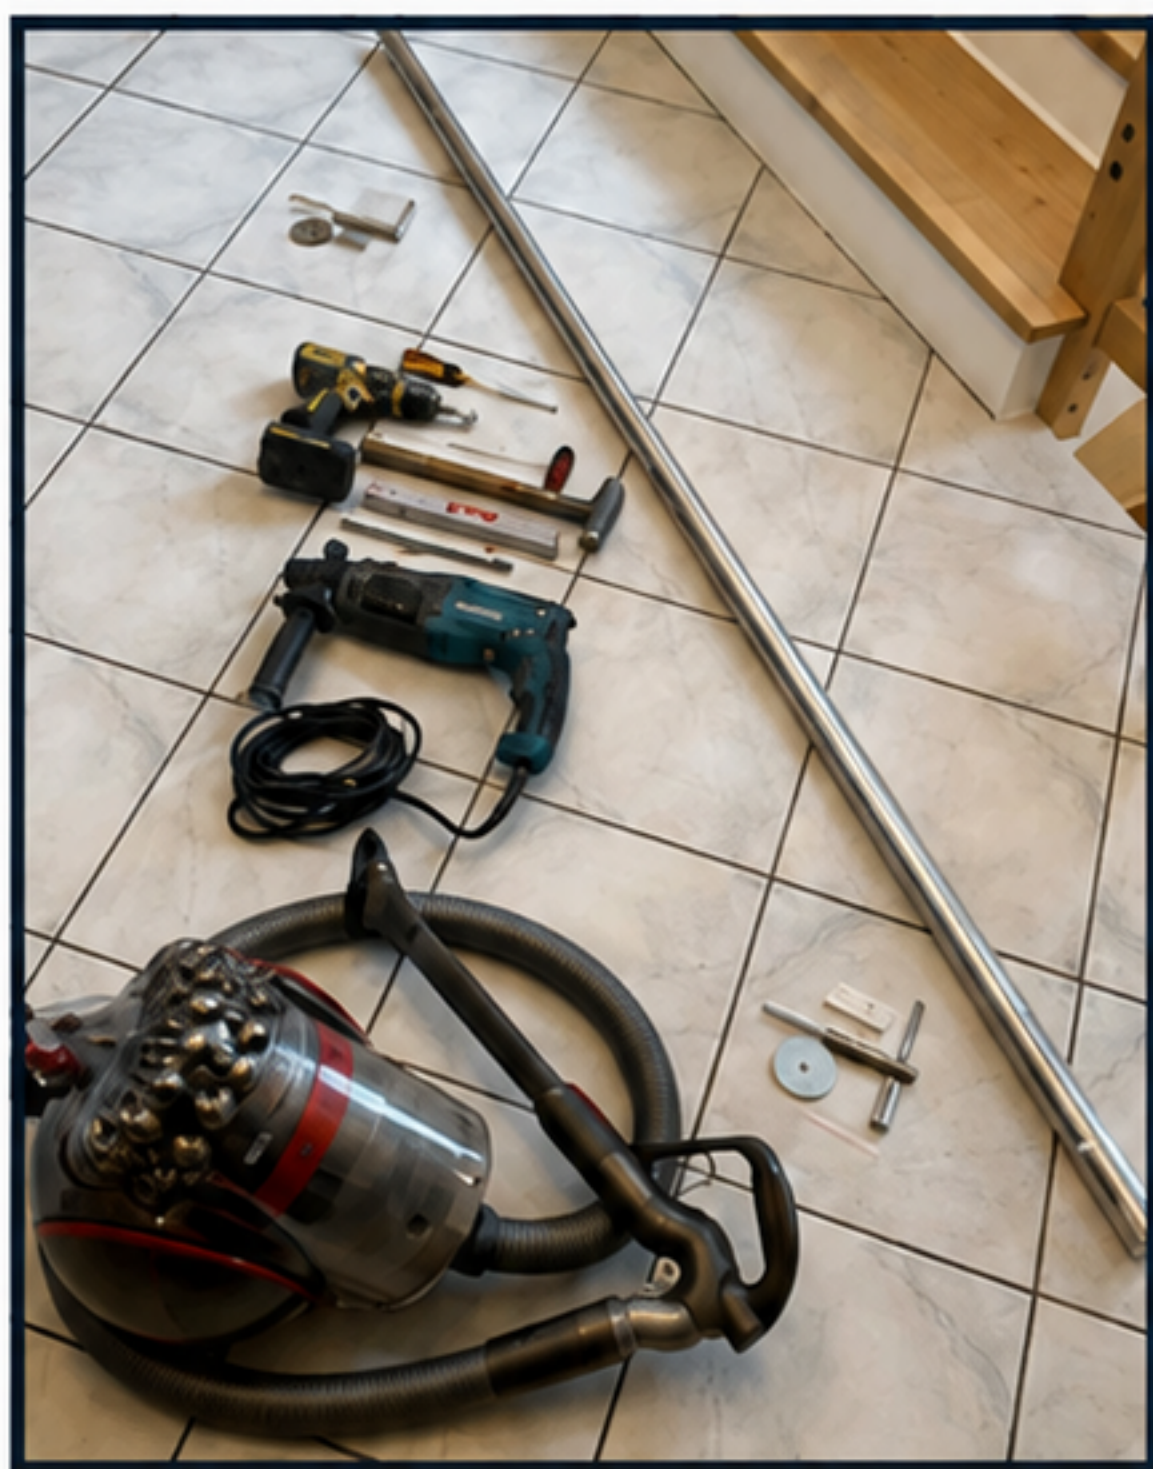

Pasamanos cubierto atornillado

Pasamanos soldado



2.

Preparar el pasamanos

Retire de los puntos de montaje y de los orificios la película protectora. El pasamanos, en cambio, puede permanecer “empaquetado”. La película puede protegerlo durante el montaje.

Ahora atornille el soporte al pasamanos (en el pasamanos soldado no es necesario) y alinéelo a 90° con respecto al tubo del pasamanos. En su pasamanos “soldado” el soporte ya viene premontado.



Pasamanos cubierto atornillado

Pasamanos soldado



3.

Fijar la posición

¿Dónde desea montar su nuevo pasamanos?

Nuestros consejos:


- Coloque el pasamanos en la posición deseada en la pared.
- Borde superior del pasamanos a aprox. 900 mm de altura



Atornillado oculto - Marcar el orificio.

Una vez que tenga la posición deseada, golpéela ligeramente contra el soporte del pasamanos con un martillo o contra la superficie de su mano.

Así también tendrá el orificio para la perforación de la pared “precentrado”.

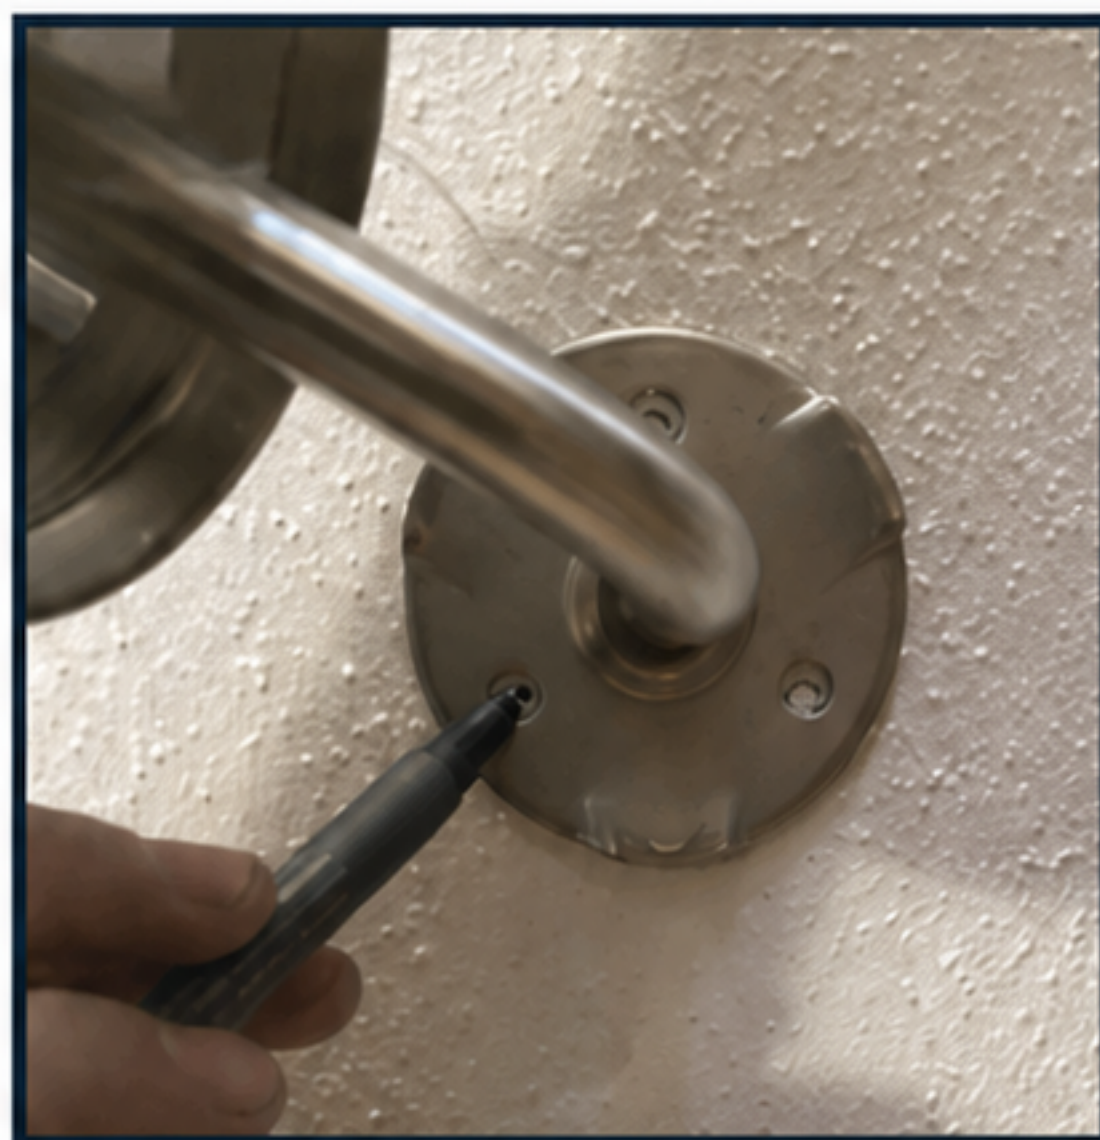

Soldado - Marcar los orificios para taladrar.

Una vez que tenga la posición deseada, simplemente marque los orificios para taladrar con un lápiz.

4.

Elegir la broca adecuada

Le proporcionamos el material de montaje adecuado. Para lograr una fijación perfecta del pasamanos, recomendamos una broca de 10 mm para el montaje con tornillos ocultos. Para el montaje de nuestros otros pasamanos, recomendamos una broca de 8 mm.

Determinar la profundidad de perforación

Marque la broca a una longitud de 80 mm. Lo mejor es hacerlo con un rotulador o con cinta adhesiva.



5.

Taladrar los orificios

Sujete el taladro con la broca marcada en los “orificios precentrados” o marcados y taladre orificios de 80 mm de profundidad.

Consejo: Con una aspiradora, aspire el polvo directamente mientras taladra para evitar manchas de polvo antiestéticas en la pared.

6.

Tener en cuenta el marcado

Taladre hasta la marca en la pared.

También retire el polvo de perforación con una aspiradora del orificio previamente perforado.




7.

Colocar los tacos

Inserte los tacos en la pared hasta que el borde del taco quede al ras con la superficie de la pared. Entonces estarán en la posición correcta.

Para el montaje del pasamanos soldado, necesita tres orificios o tacos, para la versión atornillada oculta, basta con un orificio.

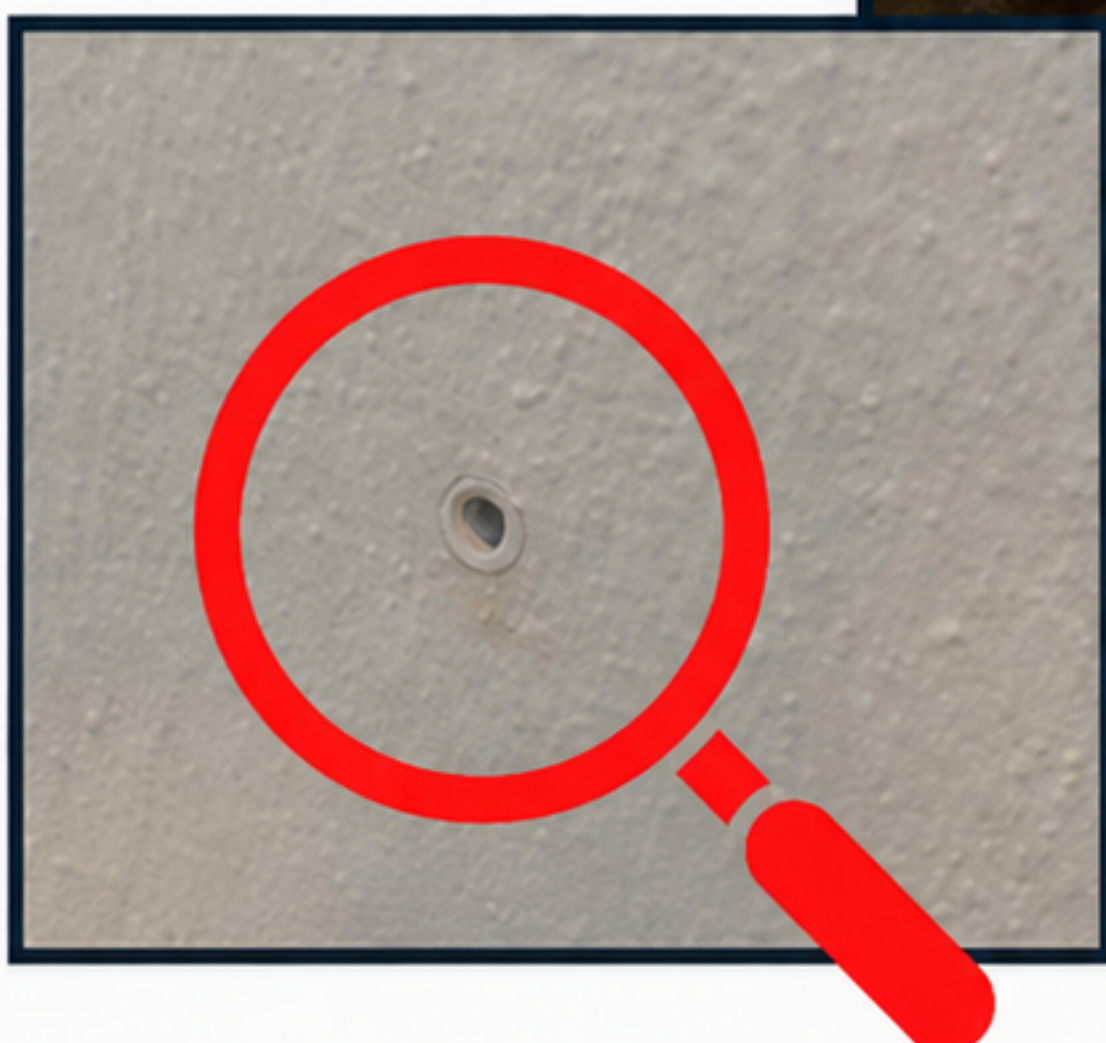

Pasamanos - cubierto atornillado

8.

Preparación del montaje: desmontar el soporte

Desmonte el soporte del tubo del pasamanos.




9.

Fijar el soporte a la pared

Gire el tornillo prisionero en el soporte. Este tornillo prisionero debería sobresalir aprox. 75 mm del soporte.

Atornille el soporte a la pared y alinéelo aproximadamente con la inclinación del pasamanos que vaya a fijar.

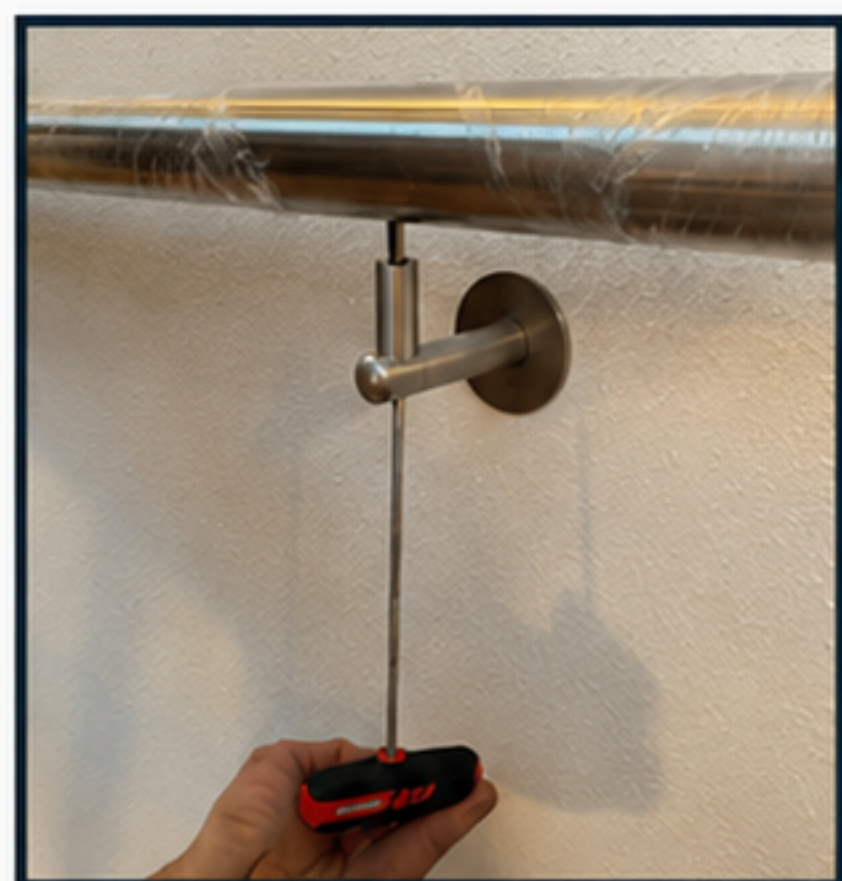

10.

Atornillar el pasamanos

Atornille el tubo del pasamanos y el soporte ya montado juntos.

Pasamanos - soldado

8a.

Fijar el soporte a la pared

Atornille el soporte a los tres orificios ya perforados.



11.

¡LISTO montado!

El pasamanos debe estar montado en la pared de tal manera que quede fijado de forma limpia y firme.

Ahora retire la película protectora y su pasamanos DIY está casi listo.



12.

Hacer que el pasamanos brille

El pasamanos ya está casi terminado. La película protectora ha sido retirada y el pasamanos queda muy firme. ¡MUY BIEN!

Si es así, hasta aquí ha hecho un trabajo excelente.

Ahora sigue la “cosmética”. Por favor, limpie el pasamanos.

Utilizamos aquí alcohol isopropílico.

Con esto eliminará todas las huellas dactilares y también otros residuos.

Ponga un poco de alcohol isopropílico en un paño y limpie el pasamanos con él.

Resultado: Una superficie perfecta.



¡Enhorabuena!

Ha instalado su pasamanos con éxito.

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos en el +49 (0)151-52489554 o por correo electrónico en info@handlauf-edelstahl-online.de

También puede utilizar el enlace a WhatsApp en nuestro sitio web en handlauf-edelstahl-online.de